PARD

США

Инструкция пользователь

Тепловизионный монокуляр

TA32/62-LRF

Версия с дальномером

Сканируйте, чтобы пользоваться привилегиями

Отсканируйте QR-код, чтобы войти в каждое членство

1. Расширенная гарантия
2. Наслаждайтесь экспертным обслуживанием1 на 1
3. Получите возможность стать специалистом по использованию продукт

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пользователям 02

2. Меры предосторожности 02

3. Содержимое упаковки 03

4. Описание и основные функции 04

5. Особенности 05

6. Компоненты и элементы управления 09

7. Установка 10

8. Инструкция по эксплуатации 13

8.1 Режим ярлыков 13

8.2 Режим меню 17

9. Заявление 27

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Спасибо за ваш неизменный выбор и поддержку тепловизионных насадок серии PARD TA32/62-LRF. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием устройства. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным использованием.

После прочтения сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Это руководство предоставляет пошаговые инструкции по использованию вашего тепловизионного монокуляра и предназначено исключительно для справки.

PARD оставляет за собой право вносить изменения в это руководство в любое время без предварительного уведомления пользователей. Для получения самой актуальной информации рекомендуем посетить официальный сайт PARD. PARD оставляет за собой право окончательной интерпретации данного руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием удалите изоляционную ленту с батареи. Рекомендуется использовать полностью заряженную литий-ионную батарею с номинальным напряжением 3,7 В.
- Пожалуйста, выключите устройство и извлеките батарею, когда оно не используется более 10 дней, и храните устройство и батарею в сухом и безопасном месте.
- Будьте особенно осторожны и бережно обращайтесь с устройством во время использования или транспортировки. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку во время транспортировки.
- Не используйте устройство для фокусировки непосредственно на ярких источниках света, таких как солнце или электрическая сварка. Детектор может быть поврежден, и это приведет к аннулированию гарантии.
- Избегайте появления царапин на линзе и повреждений, вызванных загрязнением маслом или химикатами. Надевайте крышку на линзу, когда устройство не используется.
- Устройство следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте без сильных электромагнитных полей, и температура окружающей среды хранения не должна быть ниже -20°C/-4°F или выше 50°C/122°F.
- Не разбирайте устройство без разрешения. Если у вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания и сообщите о них на нашем официальном веб-сайте. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

- **Внимание!** Все ночные видеодетекторы и тепловизионные устройства PARD требуют лицензию при экспорте за пределы вашей страны.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Изображение	Содержание	Количество
	Тепловой монокуляр	1
	3,7 В 18650 Литий-ионная аккумуляторная батарея	1
	Ремешок на руку	1
	Кабель типа C	1
	Сумка на плечо	1
	Тканевый мешок	1
	Крышка объектива	1
	Сумка из ткани Оксфорд	1
	Руководство пользователя	1
	Послепродажная карточка	1

ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TA32/62-LRF - это передовой тепловизионный монокуляр с лазерным дальномером, который компактен и легок, что делает его идеальным инструментом для использования в походах. Это устройство разработано для удобства в руках и оснащено окуляром с разрешением 1024 x 768 OLED, который создает кристально четкие изображения с тонкими деталями. В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать из двух различных тепловизионных датчиков: 640 x 480 (TA62-LRF) или 384 x 288 (TA32-LRF). Благодаря использованию передовой технологии пикселизации инфракрасного сенсора оксида ванадия с шагом 12 микрометров и шумовой эквивалентной разницей температур (NETD) ≤25 мК (TA32-LRF NETD ≤35 мК), это устройство обладает высокой чувствительностью и способно обнаруживать даже самые малые тепловые контрасты в условиях низкой освещенности, даже на больших расстояниях.

Ключевая особенность

1. Маленький размер, умещается в кармане
2. Умная охота с дальномером на 1000м/1200 ярдов
3. Изумительно чувствительный сенсор 12 микрометров
4. Алгоритм улучшения инфракрасного изображения (IREA)
5. 3 режима сцены
6. Многоцветные палитры
7. Фото и видеозапись
8. Дополнительные объективы и увеличение
9. Кнопка без звука
10. Класс защиты IP67 от влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TA32-LRF	TA62-LRF
Датчик		
Разрешение (пиксель)	384*288	640*480
Размер пикселя (мкм)	12*12	12*12
NETD (мК)	35(0,035()	25(0,025()
Частота кадров (Гц)	50	50
Обнаружение человека на расстояние (м)	800/1100/1400/1700	1200/1500/1800
Обнаружение автомобиля на расстояние (м)	1800/2200/2600/3000	2500/2900/3300
Оптика		
Объектив(мм)	25.19.35	25/35
Оптическое увеоичение (х)	2/2,6/3,7	1,6/2,2
Цифровой зум(х)	2/4/8	2/4/6/8
Поле зрения (горизонтальное)	13,8°/10,5°/7,5°	17,5/12,5°
Поле зрения (вертикальное)	10,4°/7,9°/5,6°	13,1°/9,4°

Модель	TA32-LRF	TA62-LRF
Поле зрения (диагональ)	17,2°/13,1°/9,4°	21,7°/15,6°
Расстояние до окуляра (мм)	20	20
Диоптрийная регулировка (D)	±5	±5
Дисплей		
Разрешение (пиксель)	1024*768	1024*768
Режим сцены	Город/Дождь/Лес	Город/Дождь/Лес
Режим изображения	WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/Fusion2/ Iron Red1/IronRed2	WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY
Фото/Видео		
Разрешение фото (пиксель)	2592*1944	2592*1944
Формат фотографии	JPG	JPG
Разрешение видео (пиксель)	1024*768	1024*768
Формат видео	MP4	МП4

Модель	TA32-LRF	TA62-LRF
Хранение (ГБ)	TF-карта (макс. 128)	TF-карта (макс. 128)
Механизм изображений	Pard IREA	Pard IREA
Основная функция		
LRF дальность обнаружения **(м/ярдов)**	1000/1200	1000/1200
Картинка в картинке	Да	Да
Гироскоп	Нет	Да
Циклическая запись	Да	Да
Красная точка	Да	Да
Горячий трек	Нет	Нет
Затвор	Механический затвор	Механический затвор
Микрофон	Да	Да
Обновление прошивки	Да	Да

Источник питания		
Тип батареи	Литий-ионный 18650*1	Литий-ионный 18650*1
Выходное напряжение (В)	3.7	3.7
Время работы (ч)	≤6	≤6
Внешний источник питания (В)	Тип-С	Тип-С
Экологические характеристики		
Степень защиты	IP67	IP67
Рабочая температура (°C/°F)	- 20 ~ 50/-4 ~ 122	- 20~ 50/-4 ~ 122
Материал		
Корпус	Алюминиевый сплав+композит	Алюминиевый сплав+композит
Окуляр	Линзы с мультипокрытием из стекла	Линзы с мультипокрытием из стекла
Измерение		
Размер продукта (Д*Ш*В, мм)	182*57*71	182*57*71
Вес (Без аккумулятора, г	312/330	340/345

КОМПОНЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ

№	Имя	№	Имя
1	LRF-модуль	7	Кнопка меню
2	Объективная линза	8	Кольцо фокусировки окуляра
3	Питание/Сон	9	Слот для tf-карты
4	+ Ключ	10	Порт зарядки типа C
5	LRF-ключ	11	HDMI-порт
6	- Ключ		

МОНТАЖ

1.Распаковка

Перед использованием устройства выполните следующие действия:

1. Откройте коробку и извлеките устройство.
2. Проверьте, чтобы убедиться, что в коробке есть все перечисленные выше компоненты.
3. Проверьте устройство на наличие повреждений на дисплее, корпусе, линзе, кнопках и т. д.
4. Убедитесь, что объективная линза и окуляр чисты и функционируют должным образом.

Примечание: Если какие-либо аксессуары отсутствуют или повреждены, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой послепродажного обслуживания.

2.Установка аккумулятора и запуск

Шаги установки батареи следующие:

2.1. Нажмите вниз на крышку батарейного отсека, чтобы открыть его и извлечь батарею.

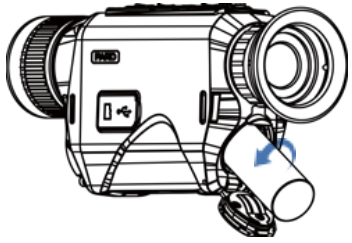

2.2. Удалите изоляционную ленту.

2.3 Вставьте батарею, обеспечивая, чтобы положительный (+) полюс вошел первым, затем нажмите и потяните замок батареи назад, чтобы зафиксировать крышку батареи.

2.4. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения примерно 3 секунды. (Когда индикатор питания загорится и на экране появится логотип PARD, устройство готово к использованию).

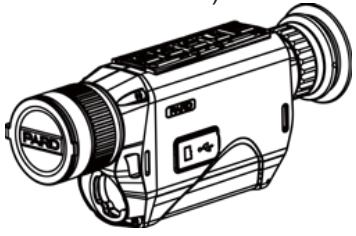

Примечание:

1. Пожалуйста, используйте одну перезаряжаемую литий-ионную батарею типа 18650 с номинальным напряжением 3,7 В.
2. Обратите внимание на правильное выравнивание интерфейса замка.
3. Не подвергайте батарею огню.
4. Не погружайте устройство в воду при открытой крышке батарейного отсека.
5. Не разбирайте устройство без разрешения.
6. Не прокалывайте устройство острыми предметами.
7. Батарею следует держать в недоступном для детей месте, а положительные и отрицательные контакты батареи должны быть установлены правильно.

3. Диоптрийная фокусиров

Диоптрийная настройка используется для коррекции пользователей с разными уровнями зрения, чтобы они могли четко видеть содержимое, отображаемое на экране,

как показано на рисунке 1.

1. После включения устройства поворачивайте колесо диоптрийной фокусировки, пока изображение на экране не станет четким.
2. Обратите внимание, что изображение может быть нечетким до тех пор, пока не будет отрегулирована фокусировка объектива; на данном этапе четко видны только текст и символы на дисплее.

Примечание: Изображение может быть нечетким, если объектив не настроен должным образом. Эта процедура выполняется для достижения оптимальной четкости изображения.

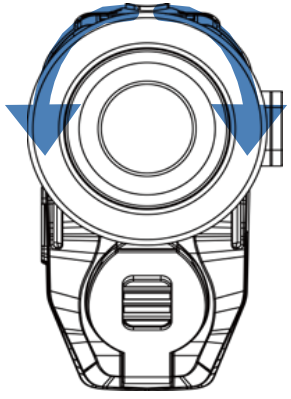

Изображение 1

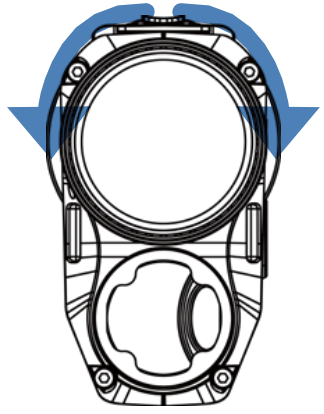

Изображение 2

4. . Фокусировка объектива

1. Перед настройкой объективного объектива убедитесь, что диоптрийная фокусировка завершена.
2. Наведите прицел на объект и поворачивайте колесо фокусировки объектива, пока изображение цели не станет четким, как показано на рисунке 2.

1. Режим ярлыков

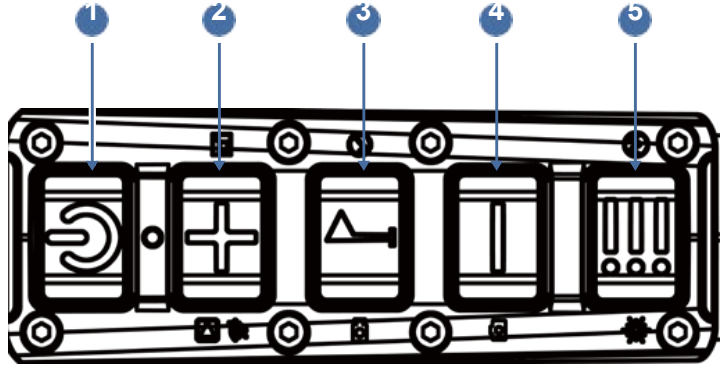

Рисунок 3

	Одиночное нажатие	Нажмите и удерживайте	Двойное нажатие
Ключ1	питание/сон	включение/выключение питания	-
Ключ2	вверх/увеличить	файл / (выключить Wi-Fi)	включить/выключить PIP
Ключ3	LFR	записать/сохранить видео	коррекция затвора
Ключ4	вниз/переключение режимов изображения	Сфотографировать	-
Ключ5	меню/назад	указатель красной точки	переключать режимы

Объяснение

Ключ 1

1. Одиночное нажатие:

Нажмите [Клавишу 1], чтобы перевести устройство в спящий режим, когда оно включено. Нажмите [Клавишу 1] еще раз, чтобы вывести устройство из спящего режима.

2. Нажмите и удерживайте:

Нажмите и удерживайте [Клавишу 1], чтобы включить/выключить устройство.

Ключ 2

1. Одиночное нажатие:

Режим главного экрана: нажмите [Клавиша 2], чтобы увеличить в 2x/4x/8x раз. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x).
Режим меню: нажмите [Клавиша 2], чтобы прокрутить вверх или настроить соответствующие параметры опций.

2. Нажмите и удерживайте:

Режим главного экрана:нажмите и удерживайте [Клавишу 2], чтобы включить функцию воспроизведения. При входе в этот интерфейс отобразятся файлы видео и изображений, хранящиеся на карте памяти.

- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переключаться между файлами.
- Нажмите [Клавиша 3], чтобы воспроизвести / приостановить сохраненные видео.
- При воспроизведении видео нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 3], чтобы перемотать вперед или назад со скоростью 2x/4x/8x.
- Нажмите кнопку [Клавиша 5], чтобы получить доступ к следующим настройкам;

1)Удалить:

- Удалить текущий
- Удалить все

2) Защита файлов:

- Заблокировать
- Разблокировать текущий
- Заблокировать все
- Разблокировать все

3) Слайд-шоу:

- Две секунды
- Пять секунд
- Восемь секунд

- Нажмите и удерживайте кнопку [Key 5], чтобы вернуться.
- Когда Wi-Fi включен: интерфейс меню не может быть открыт, когда Wi-Fi включен, нажмите и удерживайте [Клавишу 2], чтобы выключить Wi-Fi, а затем войдите в интерфейс меню.

3. Двойное нажатие:

Режим главного экрана:дважды нажмите [Клавишу 2], чтобы включить/выключить функцию «картинка в картинке»�на.

Ключ 3

1. Одиночное нажатие:

Режим главного экрана: нажмите [Клавиша 3], чтобы запустить функцию определения дальности LRF. Расстояние будет измерено и отображено автоматически.

2. Нажмите и удерживайте:

Режим главного экрана:нажмите [Клавишу 3], чтобы записать видео. Нажмите и удерживайте [Клавишу 3] еще раз, чтобы сохранить видео и выйти.

3. Двойное нажатие:

Режим главного экрана: дважды нажмите [Клавиша 3], чтобы выполнить функцию ручной коррекции затвора..

Ключ 4

1. Одиночное нажатие:

1. Режим главного экрана:нажмите [Клавишу 4] для переключения режимов изображения:

2. TA32-LRF:WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2

3. TA62-LRF:Режим «Белый горячий», «Небо», «Край», «Черный горячий», «Красный горячий», «Железный».

- Режим меню: нажмите [Клавиша 4], чтобы прокрутить вниз или настроить соответствующие параметры опций.

4. Нажмите и удерживайте:

Нажмите и удерживайте [Клавишу 4], чтобы сделать снимок.

Ключ 5

1. Одиночное нажатие:

- **Режим главного экрана:**нажмите [Клавишу 5], чтобы открыть/закрыть интерфейс меню.
- **Режим меню:**в режиме меню нажмите [Клавишу 5], чтобы вернуться на главный экран.

2. Нажмите и удерживайте:

Режим главного экрана:нажмите и удерживайте [Клавишу 5], чтобы включить/отключить указатель с красной точкой.

3. Двойное нажатие:

Режим главного экрана:дважды нажмите [Клавишу 5] для переключения между сюжетными режимами город/лес/дождь.

2. Режим меню

Режим главного экрана: нажмите [Клавиша 5], чтобы войти в режим настроек меню для установки различных параметров (функция горячей клавиши в этот момент недоступна), как показано на Рисунке 4.

1. Выбор изображения

Пользователи могут регулировать контрастность, яркость, резкость и режим изображения в этом режиме.

- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опции настройки изображения, затем нажмите [Клавиша 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Клавиша 3], чтобы переключаться между опциями контраста / яркости / резкости / режимов, и нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы настроить значение параметра.
- Нажмите и удерживайте [Клавиша 3], чтобы выйти. При следующем запуске устройство сохранит настройки изображения.

Изображение по умолчанию установлено:значение контрастности — 50, значение яркости — 50, резкость — 2, значение режима — 0.

2.Дисплей

Пользователи могут настроить контрастность и яркость экрана для адаптации к различным условиям.

- Нажмите [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опциям настройки дисплея и нажмите [Клавиша 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Клавиша 3] / [Клавиша 5], чтобы переключиться на опцию контрастности/яркости. Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы настроить значение.
- Нажмите и удерживайте [Клавиша 3], чтобы выйти.

Значение по умолчанию: контрастность - 4, яркость - 3.

Значение по умолчанию: контрастность — 4, яркость — 3.

3.Сцена

Есть три встроенных сюжетных режима: «Город», «Лес» и «Дождь». Пользователи могут выбрать любую из доступных сцен для достижения наилучшего эффекта отображения изображения.

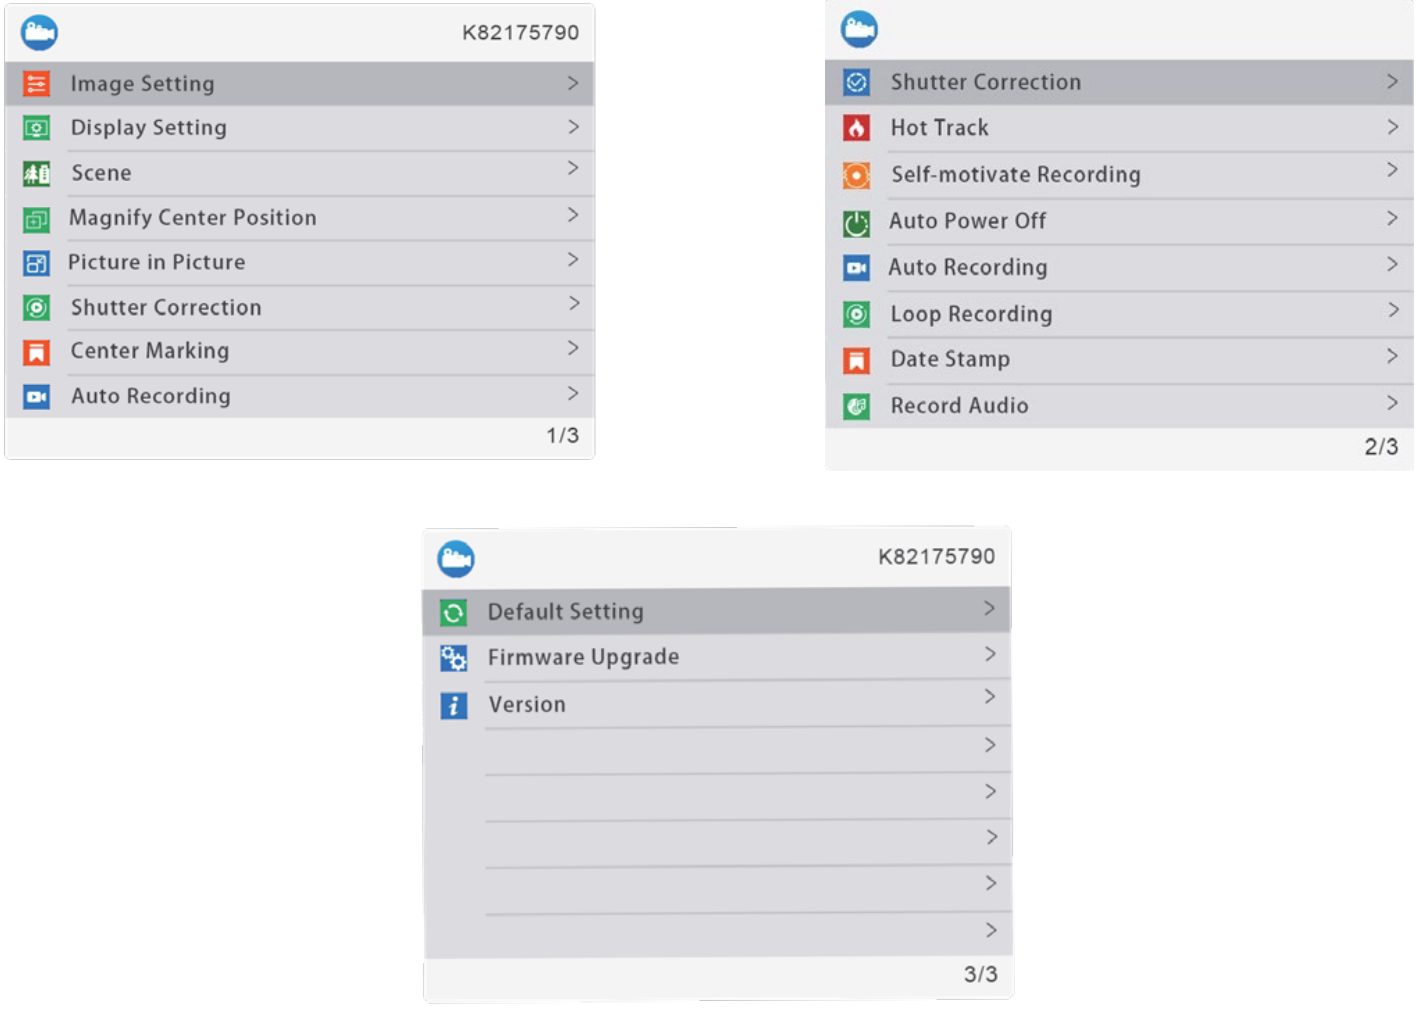
K82175790
Image Setting
Display Setting
Scene
Magnify Center Position
Picture in Picture
Shutter Correction
Center Marking
Auto Recording
1/3
Shutter Correction
Hot Track
Self-motivate Recording
Auto Power Off
Auto Recording
Loop Recording
Date Stamp
Record Audio
2/3
K82175790
Default Setting
Firmware Upgrade
Version
3/3

Рисунок 4

- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опции "Сцена", затем нажмите [Клавиша 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор и выбрать режим "Город", "Лес" или "Дождь". Нажмите [Клавиша 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

4. Увеличить центральное положение

- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опции увеличения центрального положения, и нажмите [Клавиша 3], чтобы переключить опцию оси X / Y.
- Нажмите и удерживайте [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы настроить значение опции.
- Нажмите и удерживайте [Клавиша 3], чтобы выйти.

5. Картинка в картинке (PIP)

Верхняя центральная часть дисплея может показывать изображение с увеличением 2x для улучшения видимости прицеливания, позволяя видеть увеличенные детали цели, не теряя при этом поля зрения.

- Нажмите [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опции настройки PIP, и нажмите [Клавиша 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор и выбрать "PIP OFF" или "PIP ON", "Shortcut Key OFF" или "Shortcut Key ON" в зависимости от ваших предпочтений.
- После выбора нажмите [Клавиша 3], чтобы сохранить и выйти.

6. Режим затвора

TA62-LRF Да

Тепло, генерируемое самим детектором, повлияет на качество изображения устройства.

Через режим затвора устройство будет обнаруживать любые незначительные изменения температуры, которые превышают установленный диапазон. Отклонение вызовет автоматическое закрытие затвора, и устройство выполнит самокалибровку. Это улучшит четкость изображения по краям.

Автоматический затвор: Система одновременно обнаруживает температурное значение сенсора. Когда изменение превышает установку системы, затвор закрывается, и изображение приостанавливается на примерно 1 секунду для выполнения операции самокалибровки.

Ручной: Система в реальном времени обнаруживает температурное значение чипа детектора и использует встроенный алгоритм для калибровки изображения в реальном времени.

- Нажмите [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опции настройки режима затвора, и нажмите [Клавиша 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Auto shu er" или "Shu erless".
- Нажмите [Клавиша 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

TA32-LRF Нет

Коррекция затвора Да.

- **Дважды нажмите кнопку [LRF], чтобы выполнить коррекцию затвора вручную.**

7. Тепловое отслеживание

TA32-LRF Нет

TA62-LRF Да

- Нажмите [Клавиша 4], чтобы переместить курсор к опции настройки горячего трека, и нажмите [Клавиша 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Клавиша 2] / [Клавиша 4], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Выключить" или "Включить".
- Нажмите [Клавиша 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

8. Маркировка центра

- Нажмите [Клавишу 4], чтобы переместить курсор к центральной маркировке нажмите [Кнопку 3], чтобы войти в подменю.

Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Выключено" и "Включено".

Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

9. Автоматическая запись

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции настройки автоматической записи, и нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать опции "Выключено" или "Включено", затем нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

10. Цикличная запись

Пользователи могут настроить длительность записи сегмента. Это можно сделать в разделе циклической записи. Когда память карты заполнена, новая запись автоматически перезапишет предыдущие сохраненные файлы. Когда вы выбираете "Выключено", запись прекратится при заполнении памяти карты, и самый старый видеофайл не будет перезаписан.

- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции настройки циклической записи, и нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор и выбрать предпочтительную длительность цикла времени "Выключено", "Три минуты", "Пять минут" или "Десять минут". Нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

11. Метка даты

Пользователи могут установить, отображать ли временную метку в правом нижнем углу фотографий и видеозаписей.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции метки даты, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю;
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать включение / выключение метки даты, и нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить и выйти.

12. Запись звука

Пользователь может указать, следует ли записывать звук синхронно с видео.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции настройки записи аудио, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Выключено" или "Включено", после выбора нажмите [Кнопка 3], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

13. Wi-Fi

Через подключение по WiFi вы можете использовать свой телефон, ПК или планшет в качестве внешнего видоискателя, позволяя пользователям синхронно видеть фотографии и видео на более крупном экране.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к настройке WiFi, и нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Включено" или "Выключено". Выберите "Выключено" и вернитесь на предыдущую страницу. Выберите "Включено", чтобы включить WiFi и вернуться на главный экран.

Шаги для подключения к вашему мобильному устройству:

- Скачайте приложение "PardVision" из App Store для устройств Apple или из Google Play Store для устройств на Android.
- Включите WiFi на вашем устройстве и на мобильном устройстве.
- Найдите WiFi на вашем мобильном устройстве (сеть WiFi устройства представляет собой строку символов, начинающуюся с PARD, которая является уникальной строкой чисел). Введите пароль: 12345678 для подключения.

14. Язык

Пользователи могут выбрать предпочитаемый язык.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к настройке языка, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор и выбрать желаемый язык. Нажмите [Кнопка 3], чтобы переключить системный язык и вернуться на предыдущую страницу.

15. Дата/время

Пользователи могут установить системную дату и время устройства.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к настройке даты/времени, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы настроить значение даты и времени, нажмите [Кнопка 3], чтобы переключить опции, нажмите [Кнопка 5], чтобы сохранить и вернуться на предыдущую страницу.

16. Формат

Если пользователи хотят отформатировать карту TF, все данные на карте TF будут удалены безвозвратно. Данные нельзя будет восстановить после переформатирования. Пожалуйста, действуйте осторожно!

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции форматирования, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.
- Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы выбрать Отмена / Ок, и нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить и выйти из меню.

17. Компенсация слепых пикселей

Алгоритм компенсации слепых пикселей позволяет автоматически компенсировать слепые точки, которые больше не реагируют на свет, а также уменьшает искажение изображения, как показано на Рисунке 5 и Рисунке 6.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции компенсации слепых пикселей, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.

  Вы увидите важное напоминание: пожалуйста, наденьте крышку объектива, удерживайте клавишу меню для выполнения длительного нажатия, нажмите клавишу измерения для выхода.

- Наденьте крышку объектива, нажмите и удерживайте [Кнопка 5], чтобы начать компенсацию слепых пикселей, нажмите [Кнопка 5], чтобы переключаться между "X" и "Y", находите слепое пятно по "X" / "Y", нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить устранение слепого пикселя, и удерживайте [Кнопка 5], чтобы выйти.

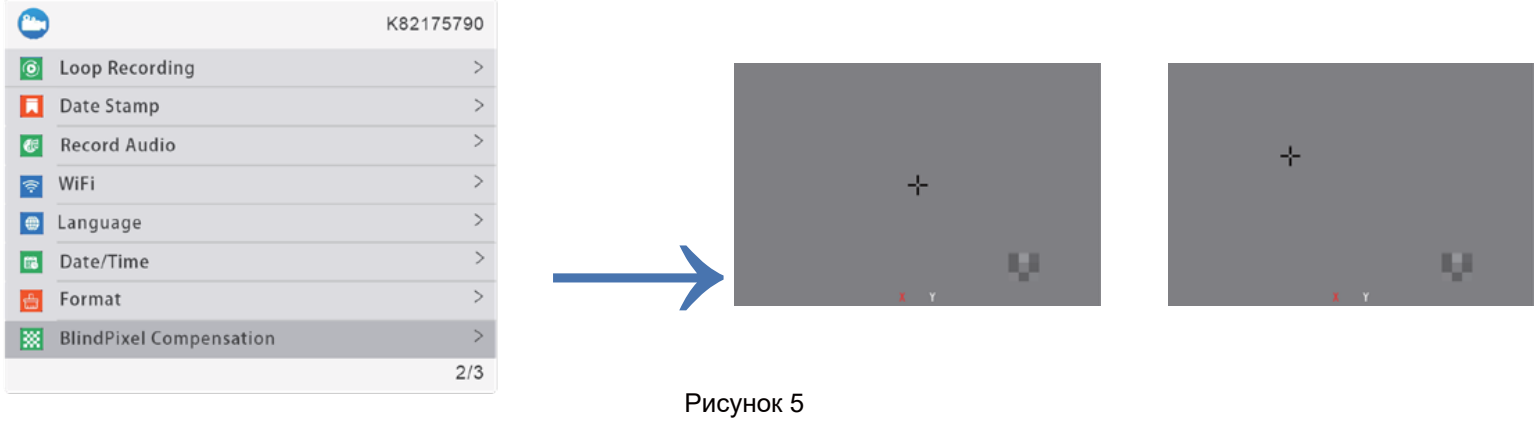

Рисунок 5

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции компенсации слепых пикселей, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.

Вы увидите важное напоминание: пожалуйста, наденьте крышку объектива, удерживайте клавишу меню для выполнения длительного нажатия, нажмите клавишу измерения для выхода, как показано на Рисунке 6.

- Нажмите [Кнопка 3], чтобы выйти. Удерживайте [Кнопка 5], чтобы начать компенсацию слепых пикселей. После завершения процесса вы можете нажать [Кнопка 2] и [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к резервному копированию: "Да" или "Нет".

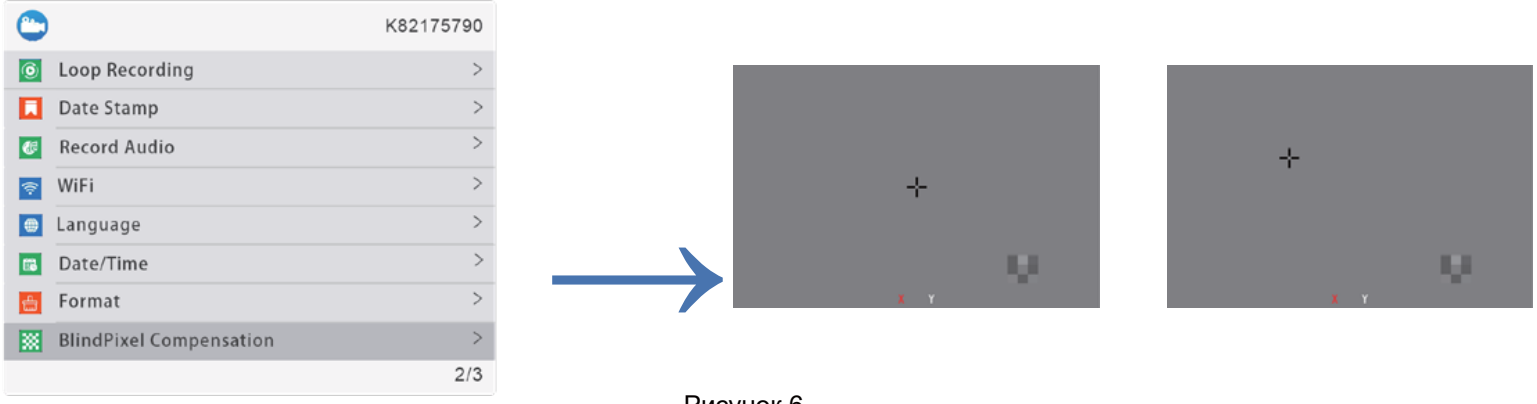

Рисунок 6

18. Настройка по умолчанию

Если пользователи решат сбросить устройство, оно будет восстановлено до заводских настроек, и все пользовательские данные и персонализированные настройки будут удалены. Пожалуйста, действуйте осторожно!

- **Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции восстановления настроек по умолчанию, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю.**
- **Нажмите [Кнопка 2] / [Кнопка 4], чтобы переместить курсор и выбрать опцию "Отмена" или "ОК". После выбора нажмите [Кнопка 3], чтобы подтвердить соответствующую операцию и вернуться на предыдущую страницу.**

19. Обновление прошивки

Системное программное обеспечение может быть обновлено для поддержания оптимизированной текущей версии.
Примечание: Перед выполнением операции обновления, пожалуйста, вставьте карту TF с программным обеспечением для обновления.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции обновления прошивки, и нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю. Вы увидите важное напоминание: Обновление прошивки может привести к повреждению оборудования, пожалуйста, действуйте осторожно!
- Удерживайте [Кнопка 3], чтобы подтвердить, и нажмите [Кнопка 5], чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу.
  Примечание: При выполнении этой операции, пожалуйста, убедитесь, что устройство оснащено полностью заряженной батареей и источником питания с разъемом типа C. Выключение устройства во время процесса обновления прошивки может привести к повреждению компонентов устройства. Пожалуйста, действуйте осторожно.

20. Версия

Эта функция отображает версию устройства.

- Нажмите [Кнопка 4], чтобы переместить курсор к опции версии, нажмите [Кнопка 3], чтобы войти в подменю и просмотреть.
- Нажмите [Кнопка 3] еще раз, чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу.

Заявление:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям:

(1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых установках. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в радиосвязи. Однако не существует гарантии того, что помехи не будут возникать в конкретной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи в приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, рекомендуется пользователю попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих методов:

— Переориентируйте или переместите приемную антенну.

— Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

— Подключите оборудование к розетке на другом электрическом контуре, чем тот, к которому подключен приемник.

— Обратитесь к дилеру или опытному радио/телевизионному технику за помощью.

Примечание: Производитель не несет ответственности за любые изменения или модификации, не явно одобренные стороной, ответственной за соответствие. Такие изменения могут лишить пользователя права на использование оборудования. Устройство было оценено в соответствии с общими требованиями к радиочастотному излучению. Это оборудование соответствует предельным радиочастотным излучениям, установленным FCC для неконтролируемой среды. Это устройство и его антенны не должны быть установлены или использоваться вместе с другими антеннами или передатчиками.

Подписывайтесь на нас

Фейсбук Инстаграм YouTube LinkedIn

Веб-сайт www.pard.com

Бизнес Купера﷽на sales.support@op﷽maxtechnologyllc.com

Сервисный центр a﷽ersales@op﷽maxtechnologyllc.com

ПАРД США

Оп﷽ООО «Макс Технология»

+ 1 (800) 986 4370

3500 Lakeside Court Suite 200, Рино, Невада 89509, США

Пард Европа Сп. з оо

Тел: 400-099-2599

Ул. Rzymowskiego 31, 02-697 Варшава, Польша

CE FC RoHS