


IR1

Инфракрасный
осветитель:

IR1-850

IR1-940

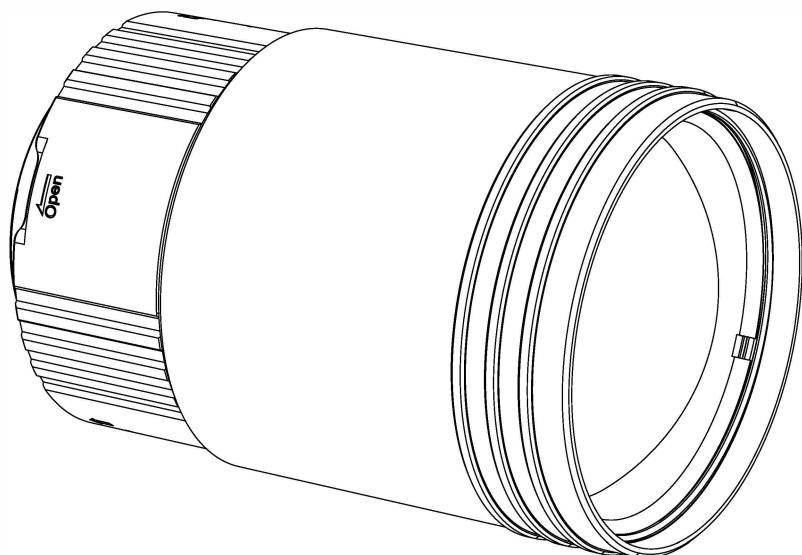

Краткое руководство

Параметры

Модели :

IR1-850


IR1-940

IR1


Мощность ИК (Вт)	5
Уровень ИК-подсветки	3 уровня
Дистанция ИК (м)	350
Длина волны ИК(нм)	850/940

Установка


1. Поверните, чтобы открыть крышку ИК-светового датчика устройства.

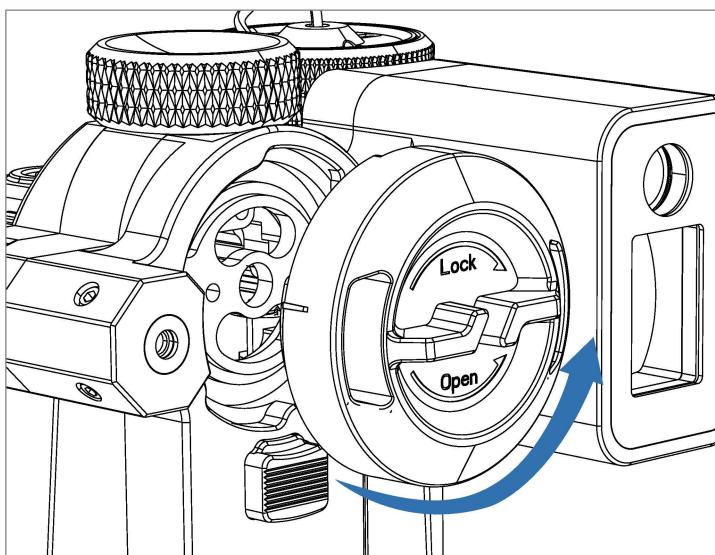

2. Совместите ИК-подсветку с пазом устройства.

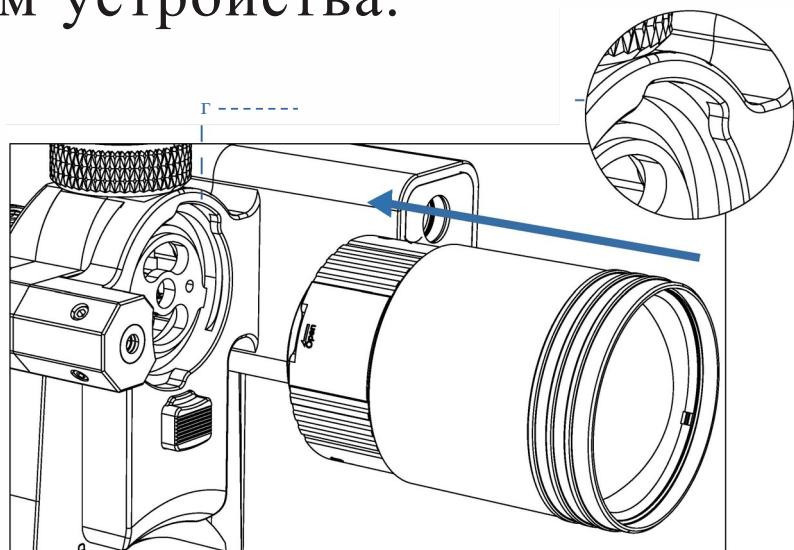

3. Надавите на ИК-подсветку вниз и поверните её по часовой стрелке до щелчка это означает, что она зафиксирована.

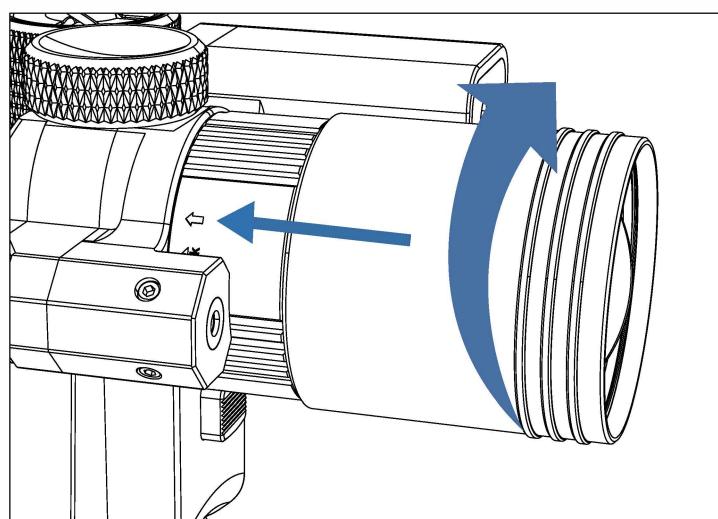


4. Включите питание, устройство готово к использованию.

Примечание: выполняйте установку только при выключенном питании устройства

Демонтаж

1. Одновременно нажмите кнопку и поверните ИК-подсветку против часовой стрелки.

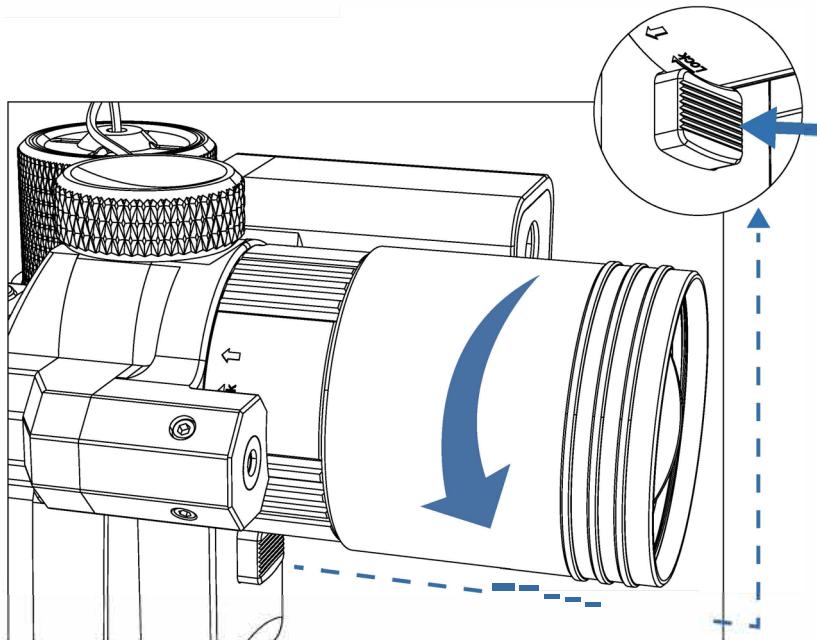

2. Поверните крышку паза ИК-подсветки, чтобы зафиксировать её на месте.

